

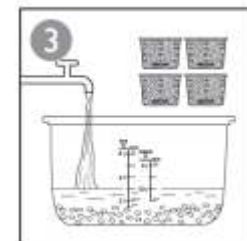
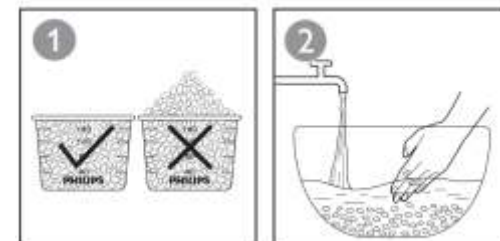


HD3030

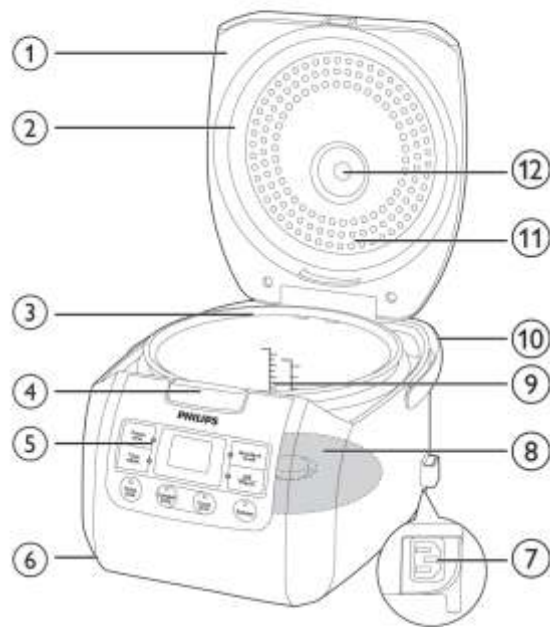

PHILIPS

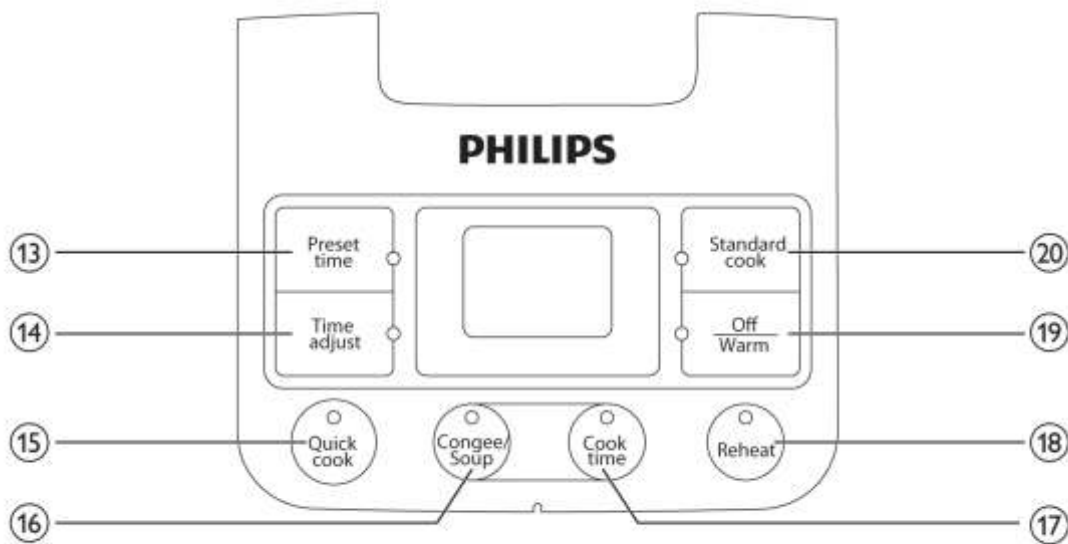

## 1 Balení obsahuje

- hrnec
- parní koš
- nabíračka rýže
- odměrka
- napájecí kabel

## Přehled

1 Horní víko	7 Zástrčka
2 Tlačítko spouště	8 Topný lánek
3 Vnitřní nádoba	9 Indikace hladiny vody
4 Tlačítko pro uvolnění víka	10 Rukojeť rýžovaru
5 Ovládací panel	11 Vnitřní víko
6 Hlavní tlačítko	12 Odnímatelný uzávěr páry

## Přehled ovládacích prvků

13 Přednastavený čas	17 Doba vaření
14 Nastavení času	18 Znovu ohřát
15 Rychlé vaření	19 Vypnuto / Teplé
16 Rýže / Polévka	20 Standardní vaření

## Před prvním použitím

1. Vyjměte veškeré příslušenství z vnitřního hrnce. Odstraňte list mezi vnitřním hrncem a topným lánkem.
2. Před použitím rýže dle kladných částí vaření a rýže (viz kapitola „Vaření“)

## UPOZORNĚNÍ

- Než začnete používat vaření rýže, ujistěte se, že jsou všechny části zcela suché.

## Právo před použitím

Před použitím vaření rýže je třeba postupovat podle pokynů:

1. Změňte rýži pomocí dodané odměrky.
2. Dle kladných částí omyjte rýži.
3. Vložte předmytou rýži do vnitřního hrnce.
4. Před idejete vodu na úroveň uvedenou na stupnici uvnitř vnitřního hrnce což odpovídá požadovaným rýžím. Pak hladké povrch rýže.
5. Stisknutím uvolňovací páky otevřete víko.
6. Vložte vnitřní hrnec do vaření a na rýži. Zkontrolujte, zda je vnitřní nádoba uvnitř dobrý kontakt s topným lánkem.
7. Zavěste víko rýže, vložte zástrčku do zásuvky.

## UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte množství uvedená na vnitřní straně vnitřní nádoby.
- Úroveň označená uvnitř vnitřního hrnce je pouze informativní. Vždy můžete upravit hladinu vody pro různé typy rýže a podle vašich preferencí.
- Pokud máte nestabilní elektrické napětí, je možné, že vaření rýže přetáhne.
- Kromě sledování hladiny vody můžete přidat také rýži a vodu v poměru 1: 1-1,2. Nepřekračujte množství uvedená na vnitřní straně hrnce.
- Ujistěte se, že vnitřní strana vnitřní nádoby je suchá a čistá a že nejsou cizí zbytky na topném lánku nebo magnetickém spínači.

## Vaření rýže

Pro HD3030 jsou k dispozici dvě funkce vaření rýže:

Funkce vaření	Odhadovaná doba vaření pro 6 šálek rýže
Standardní	50 minut
Rychlé vaření	38 minut

## UPOZORNĚNÍ

- Postupujte podle stejných kroků pro rychlé vaření.
- Nepřekračujte uvedený objem ani nepřekračujte maximální hladinu vody ve vnitřním hrnci, protože to může způsobit přetáhnutí.

## Vaření rýže a polévky

Funkce vaření	Odhadovaná doba vaření
Vaření rýže	1 hodina (na 1 šálek rýže)
Výroba polévky	1 hodina

## UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte uvedený objem ani nepřekračujte maximální hladinu vody ve vnitřním hrnci, protože to může způsobit přetáhnutí.
- Můžete stisknout tlačítko Storno nebo odpojte vaření rýže a vypněte jej.
- Vznikne lepkavější rýže, pokud ji ponecháte v udržovací režimu příliš dlouho.

## Vaření rýže a polévky

Funkce vaření	Odhadovaná doba vaření
Ohřívání	25 minut

## Přednastavená doba pro opožděné vaření

Můžete nastavit předvolenou dobu vaření pro rýži a polévku. Přednastavený čas je k dispozici až 24 hodin.

## UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte uvedený objem ani nepřekračujte maximální hladinu vody ve vnitřním hrnci, protože to může způsobit přetáhnutí.
- Jakmile spustíte přednastavený režim, tlačítko předvolby času neodpoví.
- Můžete stisknout tlačítko Storno nebo odpojte vaření rýže a vypněte jej pokud se nepoužívá.

## Čištění a údržba

### UPOZORNĚNÍ

- Před zahájením čištění vaření rýže odpojte.
- Před čištěním počkejte, než se vaření rýže dostatečně ochladí.

## Interiér

Uvnitř vnitřního víka a hlavního tlačítka:

- Očistěte navlhčeným hadíkem.
- Ujistěte se, že jste odstranili všechny zbytky jídla přilepené na vaření rýže.

Topné těleso:

- Očistěte navlhčeným hadíkem.
- Zbytky potravin odstraňte škrabkou a navlhčeným hadíkem nebo párátky.

## Exteriér

Povrch vnitřního víka a vnitřního hlavního tlačítka:

- Očistěte hadíkem navlhčeným mýdlovou vodou.
- Ovládací panel utírejte POUZE mokrým a suchým hadíkem.
- Ujistěte se, že jste odstranili všechny zbytky potravin v okolí tlačítka.

## Příslušenství

Lopatka na rýži, nabíračka na polévku, vnitřní hrnec, parní koš a víko pro odvádění páry:

- Namontujte do horké vody a omyjte houbou.

## Životní prostředí

Nevyhazujte přístroj do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte je na oficiálním sběrném k recyklaci. Pomůžete pomoci chránit životní prostředí.

## 4 Záruka a servis

Pokud potřebujete servis nebo informace nebo máte-li problém, navštivte stránku společnosti Philips na adrese [www.philips.cz](http://www.philips.cz) nebo se obraťte na prodejce společnosti Philips.