



RÝŽOVAR

SHARP

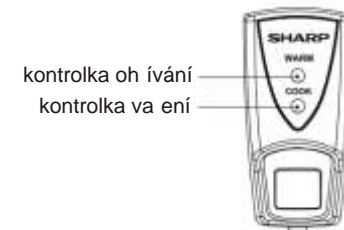

**KSH-D44
KSH-D55
KSH-D77
KSH-D1010**

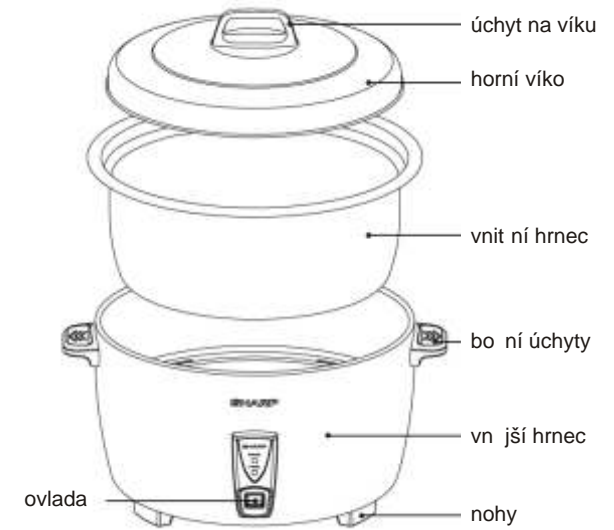

SPECIFIKACE

MODEL	KSH-D44	KSH-D55	KSH-D77	KSH-D1010
kapacita MAX	3,8 lit. 21 odm.	5,0 lit. 4,2 kg	7,0 lit. 5,5 kg	10,0 lit. 8,5 kg
kapacita MIN	0,9 lit. 5 odm.	1,7 lit. 1,5 kg	2,5 lit. 2,0 kg	3,0 lit. 2,5 kg
rozm ěry (mm)	393x319x336	467x322x411	511x356x451	587x364x529
hmotnost (kg)	4,5	6,5	9,2	12,5
p ěikon (W)	1850	1550	2000	2750

NÁVOD NA POUŽITÍ

Správná odměna množství rýže.

- pro model KSH-D44 má odměnka objem asi 0,18 lit.
- pro modely KSH-D55, KSH-D77, KSH-D1010 má odměnka objem asi 0,5 lit.


Omyjte rýži v oddělené misce, vložte ji do vnitřního hrnce a přidejte vodu.



Příklad (pro 7 litrů)


Pro uvaření 4 kg rýže nalijte vodu na úroveň 4 kg

Umístěte vnitřní hrnec na topnou desku správným otáčením zleva a zprava.

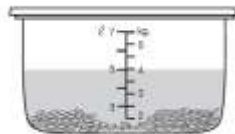

Pozor

Před vložením vnitřní nádoby otevírejte vlhkost, nečistoty nebo zrnka rýže z vnější části vnitřní nádoby nebo povrchu topné desky.

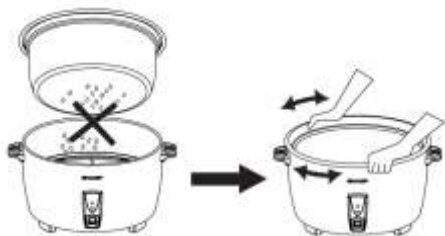

Pevně zavěste víko a zasuněte zástrčku do zásuvky zdi. Spínač vaření stiskněte směrem dolů.

Poznámka

Po skončení vaření kontrolka „COOK“ zhasne a poté se rozsvítí kontrolka „WARM“ se rozsvítí a za nezávadně bez otevíření horního víka po dobu asi 10-15 minut pro chuťjší a měkčí rýži. Pokud potěbujete pokračovat ve vaření po jeho skončení, vyčkejte asi 10 minut, až se obnoví termostat do normálního stavu.

Po každém použití odpojte hrnec ze zásuvky.

Návrh na lepší vaření (Model KSH-D77, KSH-D1010)

Po uvaření rýži v hrnci jednou promíchejte.




Způsob vaření

1. Po dokončení vaření kontrolka „WARM“ trvale svítí automaticky. Doba zahřívání je přibližně 4–5 hodin. Delší zahřívání může způsobit ztuhnutí vařené rýže.
2. Pokud je uvařená rýže již studená a chcete ji ohřát, promíchejte ji a polejte trochou vody. Zapněte spínač vaření a počkejte, až kontrolka „COOK“ zhasne. Ooť se rozsvítí kontrolka „WARM“. Před podáváním ohřevte rýži asi 10–15 minut.

MONTÁŽ ZEMNÍHO KABELU

1. Před montáží zemního vodiče, odpojte napájecí kabel.
2. Vyjměte vnitřní hrnec z vařiče na rýži.
3. Vnější hrnec otočte vzhledem k nohama.
4. Vyšroubujte šroub pro uzemňovací vodič 2-3 mm. Vložte uzemňovací vodič a upevněte šroubem.

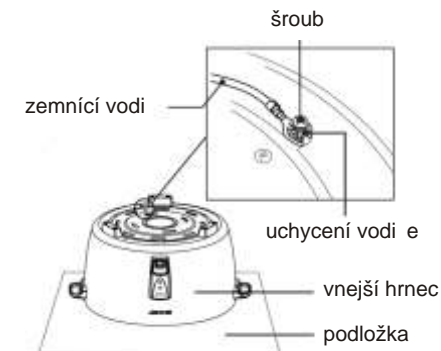

IŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před ištění vždy odpojte hrnec z elektrické zásuvky a nechte ho vychladnout.

OHŘÍVACÍ PLOCHA - Ištění znečištěného místa použijte vlhkou houbou nebo navlhčený hadíček a pak otěte suchým hadíčkem pro odstranění vlhkosti.

VNITŘNÍ NÁDOBA / HORNÍ VÍKO - Namote vnitřní nádobu a horní víko do vlažné vody a omyjte houbou, mycím prostředkem nebo tekutým saponátem a poté otěte suchým hadíčkem.

VNĚJŠÍ NÁDOBA - Omyjte houbou a otěte hadíčkem. Nepoužívejte žádný drsný čistící prostředek, protože by se mohl poškodit povrch.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím tohoto zařízení si prosím pozorně přečtěte varování a upozornění. Dbejte o svou vlastní bezpečnost a zabráňte škodám, které by mohly vzniknout na vašem majetku.

- Nikdy nezapínejte spínač bez vloženého vnitřního hrnce s rýží. Nikdy nevkládejte do spínače žádný předmět.
- Neponoťte přístroj do vody a nepokládejte na ohřívací desku.
- Nepoužívejte vařič na mokré podlaze, na přímém slunci nebo v blízkosti plynového sporáku.
- Během vaření nedávejte vařič rýže do blízkosti hořlavých materiálů, například záclon nebo vlněných koberců.
- Během vaření nebo bezprostředně po vaření mají části poblíž otvoru pro odvod páry vysokou teplotu. Nedotýkejte se těchto částí, aby nedošlo k popálení.
- Nikdy nezapojte zástrčku mokrou rukou.
- Nepoužívejte jiný vnitřní hrnec než ten, který je součástí dodávky.
- Vařič rýže držte mimo dosah dětí.
- Během vaření neotevírejte horní víko, mohlo by dojít k popálení párou.
- Nerozebírejte ani neopravujte hrnec sami. Obráťte se na nejbližšího prodejce.